


Indications concernant l'enregistrement de base

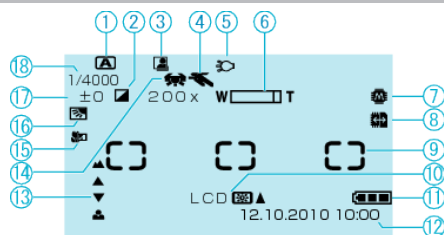

1 Mode d'enregistrement

"Enregistrer des vidéos en mode automatique" (P. 0)

"Enregistrement manuel" (P. 0)

2 Effet

"Enregistrer avec des effets (GZ-MS230)" (P. 0)

3 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

"Enregistrer automatiquement par détection de mouvements (ENREG. AUTO)" (P. 0)

4 Sélection de scène

"Sélection de scène" (P. 0)

5 Lumière

"TORCHE" (P. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (P. 0)

7 Support

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS215)" (P. 0)

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS215)" (P. 0)

8 COMMUT. AUTO ENR.

"COMMUT. AUTO ENR." (P. 0)

9 Zone de mesure "PROJECTEUR"

"Régler la zone de mesure" (P. 0)

10 Éclairage de l'écran

"RETROECL. MONITEUR" (P. 0)

11 Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (P. 0)

12 Date/Heure

"Régler l'horloge" (P. 0)

13 Mise au point

"Ajuster manuellement la mise en point" (P. 0)

14 Balance des blancs

"Régler la balance des blancs" (P. 0)

15 Téléobjectif macro

"Effectuer des prises de vue en gros plan" (P. 0)

16 Compensation de contre-jour

"Régler la compensation de contre-jour" (P. 0)

17 Luminosité

"Ajuster la luminosité" (P. 0)

18 Vitesse d'obturation

"Régler la vitesse d'obturation" (P. 0)