


## Enregistrer avec des effets (GZ-MS230)

Vous pouvez ajouter différents effets à vos vidéos et à vos photos pour créer une atmosphère différente par rapport aux enregistrements classiques.



\* L'image n'est qu'une impression.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

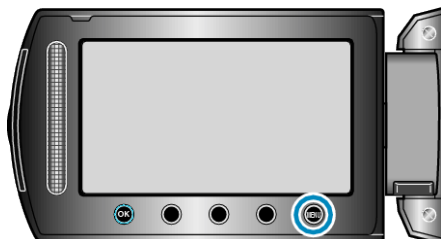

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "EFFET" et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le réglage d'effets et appuyez sur **OK**.



| Réglage       | Détails                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARRET         | Aucun effet.                                                                                                                               |
| SEPIA         | L'image prend une teinte brune rappelant celle des anciennes photographies.                                                                |
| NOIR ET BLANC | Enregistre en noir et blanc comme les images de vieux téléviseurs.                                                                         |
| FILM ANCIEN   | Donne aux images un effet stroboscopique rappelant celui des vieux films.<br>• Cette option n'est possible qu'en mode vidéo.               |
| STROBO-SCOPE  | Permet à l'image de ressembler à une série de clichés consécutifs comme un stroboscope.<br>• Cette option n'est possible qu'en mode vidéo. |

REMARQUE:

- Les réglages pour les vidéos et les photos peuvent être ajustés séparément.