


Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).

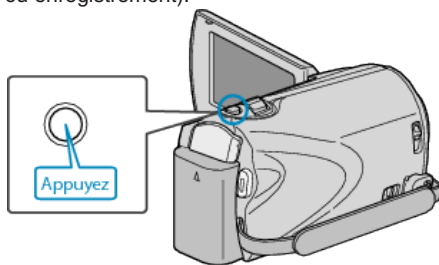

- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans les réglages de support.

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS215)" (P. 0)

REMARQUE:

- La taille des photos capturées en mode vidéo varie en fonction du réglage effectué à partir de "CHOISIR RAPP. FORMAT".
 "16:9" : 640×360
 "4:3" : 640×480
 "CHOISIR RAPP. FORMAT" (P. 0)
- La qualité des photos varie en fonction du réglage effectué à partir de "QUALITE IMAGE".
 "Modifier la qualité des photos" (P. 0)
- Lorsqu'un effet (noir et blanc/sépia) est appliqué à la vidéo, il est également appliqué à la photo.
 "EFFET (GZ-MS230)" (P. 0)