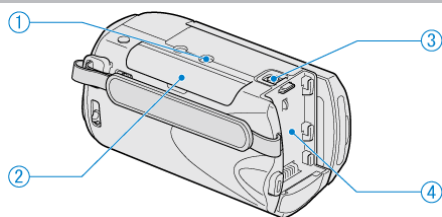


Vue du dessous**1** Orifice pour trépied

"Montage sur trépied" (P. 0)

2 Fente pour carte SD

- Insérez une carte SD optionnelle.

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS230)" (P. 0)

"Insérer une nouvelle carte SD (GZ-MS215)" (P. 0)

3 Commande de libération de la batterie

"Charger la batterie" (P. 0)

4 Montage de la batterie