


Lire une photo

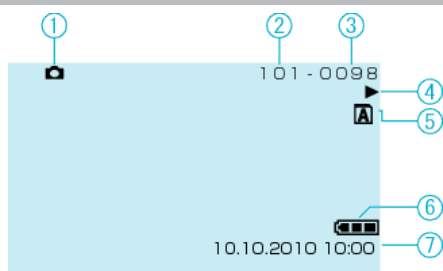

1 Mode photo

" Touche (Vidéo/Photo)" (P. 0)

2 Numéro du dossier

3 Numéro du fichier

4 Indicateur de fonctionnement

"Lire des photos" (P. 0)

5 Support

"SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS215)" (P. 0)

6 Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (P. 0)

7 Date/Heure

"Régler l'horloge" (P. 0)