



Copier des fichiers sélectionnés

Copie les vidéos/photos sélectionnées sur un autre support.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

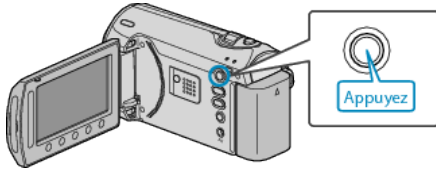

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



3 Appuyez sur pour afficher le menu.

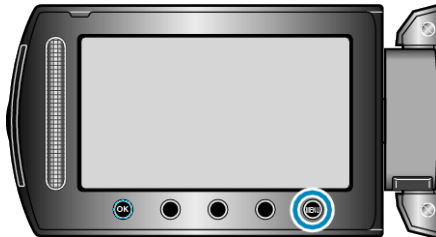

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .



5 Sélectionnez "COPIER" et appuyez sur .



6 Sélectionnez le sens de copie puis appuyez sur .



(GZ-MS230)



(GZ-MS210)

- Le sens de copie varie en fonction du modèle.

7 Sélectionnez "SELECT. ET COPIER" et appuyez sur .



8 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur .



- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Appuyez à nouveau sur pour supprimer la coche.

9 Après avoir sélectionné tous les fichiers à copier, appuyez sur "EXEC.".



10 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- La copie des fichiers démarre.
- Une fois la copie terminée, appuyez sur .