



## Capturer des photos en mode Auto

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode auto.

1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

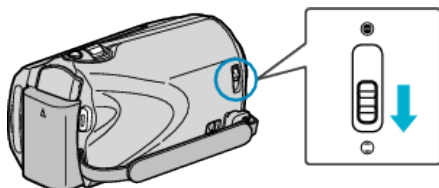

2 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode photo.

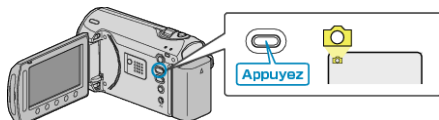

- L'icône du mode photo apparaît.

3 Vérifiez si le mode d'enregistrement est bien Auto.



- Si le mode activé est le mode manuel, appuyez sur la touche **A/M**. Le mode bascule entre les mode Auto et Manuel à chaque sélection.

4 Effectuez la mise au point du sujet.




- Une fois la mise au point effectuée, le voyant de l'icône de mise au point devient vert.

5 Prenez une photo.




- PHOTO apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.

## Indications apparaissant à l'écran lors de l'enregistrement d'une photo

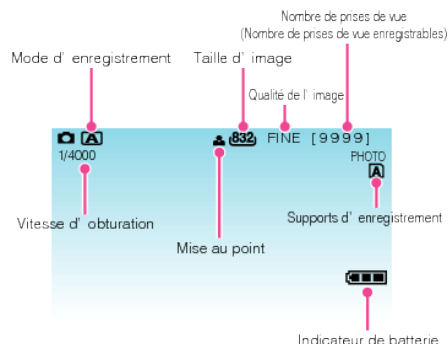

| Icône d'affichage                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode d'enregistrement</b>                                            | Appuyez sur la touche <b>A/M</b> pour que le mode d'enregistrement bascule entre les modes <b>A</b> (Auto) et <b>M</b> (Manuel).                                                                                                    |
| <b>Taille d'image</b>                                                   | Affiche l'icône de la taille d'image. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage de la taille d'image ne peut être modifié. </li> </ul>                                                                                    |
| <b>Qualité de l'image</b>                                               | Affiche l'icône du réglage "QUALITE IMAGE" sélectionné dans le menu d'enregistrement. "QUALITE IMAGE" ( <b>P. 0</b> )                                                                                                               |
| <b>Nombre de prises de vue (Nombre de prises de vue enregistrables)</b> | Affiche le nombre de prises de vue restantes pour l'enregistrement de photos.                                                                                                                                                       |
| <b>Vitesse d'obturation</b>                                             | Affiche la vitesse d'obturation.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mise au point</b>                                                    | Le voyant devient vert lorsque la mise au point est terminée.                                                                                                                                                                       |
| <b>Enregistrement en cours</b>                                          | Apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Supports d'enregistrement</b>                                        | Affiche l'icône des supports où les photos sont enregistrées. Les supports d'enregistrement peuvent être modifiés. " SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-MS230)" ( <b>P. 0</b> ) " SELEC. EMPL. PHOTO (GZ-MS215)" ( <b>P. 0</b> )              |
| <b>Indicateur de batterie</b>                                           | Affiche la charge restante approximative de la batterie. Vous pouvez faire apparaître les détails de la batterie en appuyant sur la touche <b>INFOS</b> <b>i</b> . "Durée restante d'enregistrement/de la batterie" ( <b>P. 0</b> ) |

Touches de fonctionnement pour l'enregistrement de photos

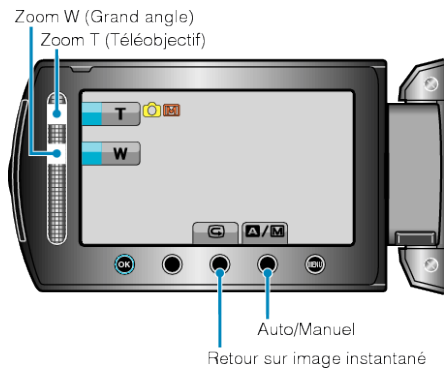

| Touche de fonctionnement    | Description                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoom gros plan/ grand angle | Sert de commande de zoom.<br>"Effectuer un zoom" ( P. 0 )                                                       |
| Revue rapide                | Permet de visualiser les dernières photos enregistrées.<br>"Visualiser immédiatement l'image capturée" ( P. 0 ) |
| Auto/Manuel                 | Fait basculer le mode d'enregistrement entre Auto et Manuel.                                                    |

REMARQUE:

- La touche de fonctionnement du curseur ne peut être utilisée lorsque l'écran LCD est basculé.
- Le zoom apparaît lorsque vous touchez le curseur.

Réglages utiles pour l'enregistrement

- Lorsque "REDEMARRAGE RAPIDE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'allume immédiatement si vous ouvrez l'écran LCD dans les 5 minutes suivant la mise hors tension de l'appareil, en fermant l'écran.  
"REDEMARRAGE RAPIDE" ( P. 0 )
- Lorsque "ARRET AUTOMATIQUE" est réglé sur "MARCHE", cet appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes, afin d'économiser de l'énergie. (en utilisant la batterie uniquement)  
"ARRET AUTOMATIQUE" ( P. 0 )

ATTENTION:

- N'exposez pas l'objectif directement à la lumière du soleil.
- N'utilisez pas cet appareil sous la pluie, la neige ou dans des endroits fortement humides, tels que la salle de bains.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits fortement sujets à l'humidité, à la poussière, ou directement exposés à de la vapeur ou de la fumée.
- Le voyant d'accès s'allume lorsqu'un enregistrement de photo est en cours. Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur ou la carte SD lorsque le voyant est allumé.

REMARQUE:

- Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.
- Le stabilisateur d'image numérique ne fonctionne avec l'enregistrement de photos.