
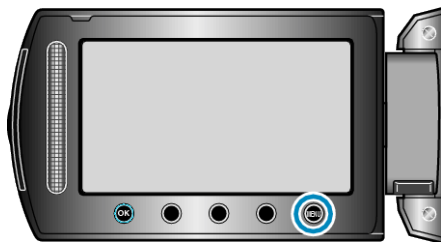


明るさを測定する(エリアを設定する)

明るさの基準になるエリアを設定します。

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする




3 "測光エリア"を選び、 をタッチする



4 "スポット"を選び、 をタッチする



- "スポット"を選んだ場合は、操作ボタンの「←」/「→」をタッチして、スポット枠の位置を選んでください。
選んだら、 をタッチして、決定してください。