



## プレイリストを削除する

作成したプレイリスト削除します。


### 1 再生モードにする

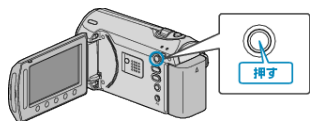

### 2 動画を選ぶ

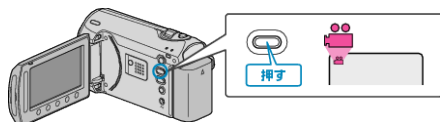

### 3 $\text{MENU}$ をタッチして、メニューを表示する

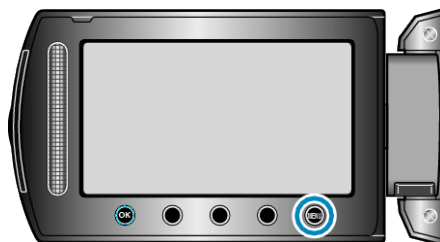

### 4 "プレイリスト編集"を選び、 $\text{OK}$ をタッチする



### 5 "削除"を選び、 $\text{OK}$ をタッチする



### 6 削除するプレイリストを選び、 $\text{OK}$ をタッチする



- "すべて削除"を選ぶと、作成したプレイリストをすべて削除します。

### 7 "はい"を選び、 $\text{OK}$ をタッチする



- 削除が完了すると、削除するプレイリスト選択画面に戻ります。
- 削除が終わったら、 $\text{MENU}$  をタッチしてください。