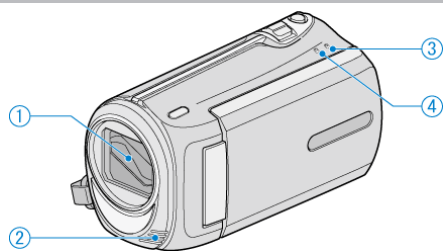


本体前面

**1** レンズ/レンズカバー

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。

2 ステレオマイク

- 動画の撮影中に、指などでふさがないようにしてください。

3 POWER/CHARGE (電源/充電) ランプ

- 点灯:電源「入」
- 点滅:充電中
- 消灯:充電完了

4 ACCESS(アクセス)ランプ

- 点灯/点滅中は、ファイルの記録中や再生中です。
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。