

## 自動記録メディア切替


記録メディアの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り替えて撮影を続けます。

- 切り替え時は若干タイムラグが発生する為、記録が少し途切れます。


設定	内容
切	記録メディアを切り替えて撮影しません。
入	記録メディアを切り替えて撮影します。

## 項目を表示するには

### 1 動画を選ぶ

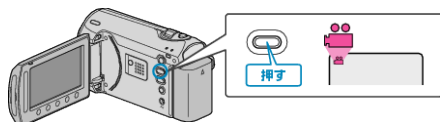

### 2 動画をタッチして、メニューを表示する

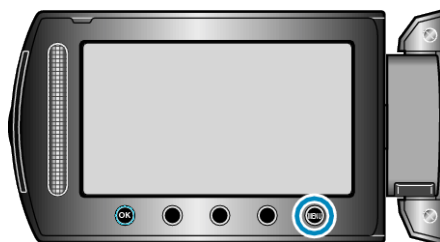

### 3 "自動記録メディア切替"を選び、OKをタッチする

