


## すべて削除する

すべての映像をまとめて削除します。

ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


### 1 再生モードにする

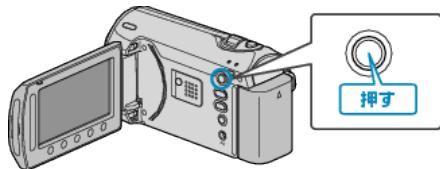

### 2 動画または静止画を選ぶ



### 3 (再生)をタッチして、メニューを表示する

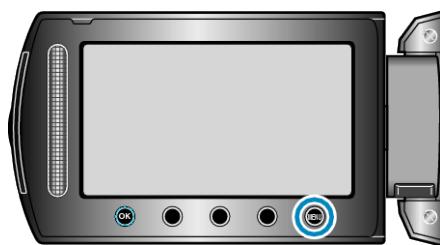

### 4 "削除"を選び、(OK)をタッチする



### 5 "すべて削除"を選び、(OK)をタッチする



### 6 "はい"を選び、(OK)をタッチする



- 削除が終わったら、(OK)をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。  
プロテクトを解除してから、削除してください。