


## テレビにつないで見る

映像端子に付属の AV コードで接続すると、テレビで再生できます。


- お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

### 1 テレビと接続する

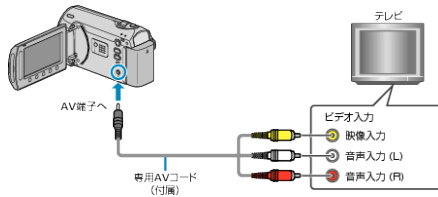

- 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切ってください。

### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

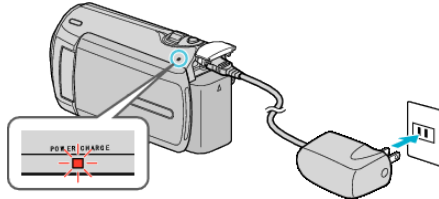

- ### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 4 映像を再生する



- メモ：――
- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
  - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

### テレビの表示が不自然なとき

症状	対処
テレビに正常に表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ケーブルを抜き差ししてください。</li> <li>● 本機の電源を入れ直してください。</li> </ul>
テレビに縦長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続設定メニューの "ビデオ出力" を "4:3" に設定します。</li> </ul>
テレビに横長に映る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ側で画面を調整してください。</li> </ul>