


選んで削除する

削除する映像を選んで、まとめて削除します。


ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


1 再生モードにする

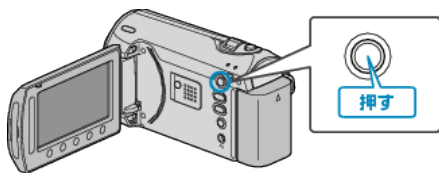

2 動画または静止画を選ぶ

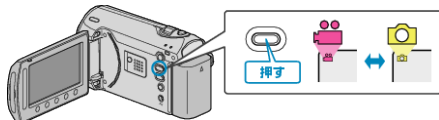

3 ⑨ をタッチして、メニューを表示する

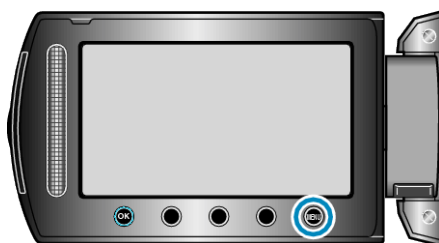

4 "削除"を選び、Ⓚ をタッチする



5 "選択して削除"を選び、Ⓚ をタッチする



6 削除する映像を選び、Ⓚ をタッチする



- 選んだ映像に削除マークが表示されます。
削除マークを消すときは、もう一度 Ⓚ をタッチします。
- "確認"をタッチすると、選んだ映像を確認できます。

7 削除する映像を選び終わったら、"実行"をタッチする



8 "はい"を選び、Ⓚ をタッチする



- 削除が終わったら、Ⓚ をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。