

デモモード

本機の機能などを紹介するデモモードを再生します。

| 設定 | 内容 |
|----|------------------|
| 切 | 設定しません。 |
| 入 | 本機の機能のデモを再生できます。 |

デモモードを表示するには


- ① バッテリー、SD カードを取りはずす
- ② AC アダプターを接続する
- ③ 液晶モニターを開いて電源を入れる
 - 3分経つと、デモが再生されます。
 - 再生をやめるときは、**OK** をタッチします。

メモ:

- 再生モードでは表示されません。

項目を表示するには

- 1 **OK** をタッチして、メニューを表示する

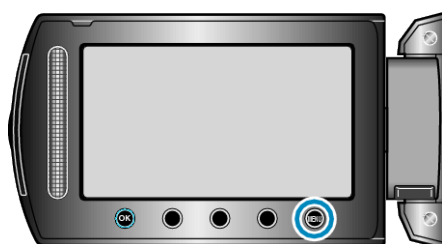

- 2 "本体設定"を選び、**OK** をタッチする



- 3 "デモモード"を選び、**OK** をタッチする

