


すべて削除する

すべての映像をまとめて削除します。


ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。


1 再生モードにする

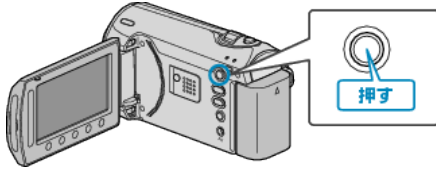

2 動画または静止画を選ぶ



3 をタッチして、メニューを表示する

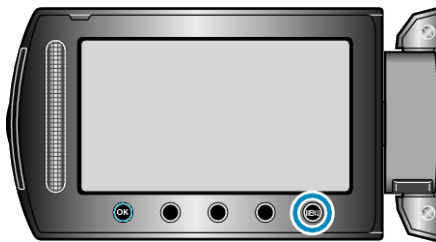

4 "削除"を選び、 をタッチする



5 "すべて削除"を選び、 をタッチする



6 "はい"を選び、 をタッチする



- 削除が終わったら、 をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。