



選んで移動する

動画や静止画を選んで、ほかのメディアに移動します。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。


1 再生モードにする

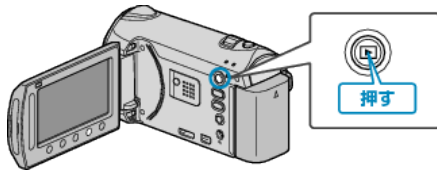

2 動画または静止画を選ぶ

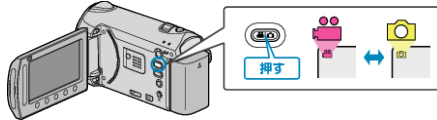

3 画質アイコンをタッチして、メニューを表示する

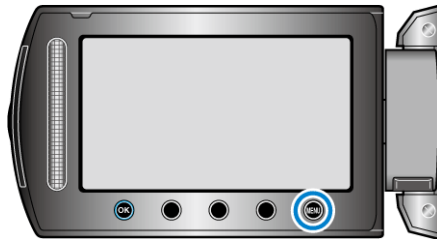

4 "編集"を選び、画質アイコンをタッチする



5 "ムーブ"を選び、画質アイコンをタッチする



6 移動の方向を選び、画質アイコンをタッチする



(GZ-HM340/GZ-HM320/GZ-HM240/GZ-HM220)



(GZ-HM300)

7 "選んでムーブ"を選び、画質アイコンをタッチする



8 移動する映像を選び、画質アイコンをタッチする



- 選んだ映像にチェックマークが表示されます。チェックマークを消すときは、もう一度画質アイコンをタッチします。

9 移動する映像を選び終わったら、実行をタッチする



10 "はい"を選び、画質アイコンをタッチする



- 映像の移動が始まります。
- 移動が終わったら、画質アイコンをタッチしてください。