


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

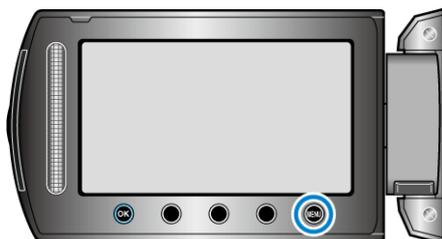

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.



Ajuste	Efecto
NO-CHE Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode.	<p style="text-align: center;">OFF ON</p>
FOCO Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz.	<p style="text-align: center;">OFF ON</p>

* La imagen es solo una impresión.