

FORMATEAR MEM INT (GZ-HM340/GZ-HM320)

Elimina todos los archivos de la memoria integrada.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la memoria integrada.
ARCHIVO Y N ^º GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la memoria interna y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- Si se formatea la memoria integrada, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado lleve unos minutos.

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.

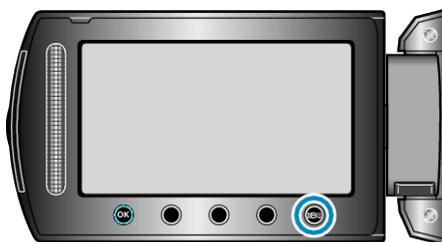

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "FORMATEAR MEM INT" y presione .

