



Combinar Vídeos Grabados mediante Grabación Ininterrumpida

Los vídeos grabados en dos medios separados y con "GRABACIÓN CONTINUA" habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.


1 Seleccione el modo reproducción.

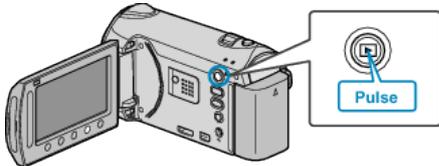

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **OK** para ver el menú.

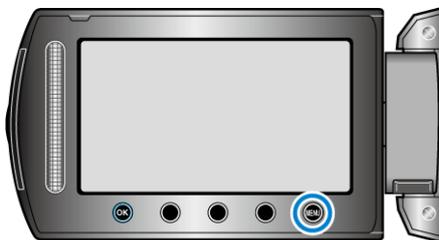

4 Seleccione "CTRL GRAB. CONTINUA" y presione **OK**.



5 Seleccione "COMBINAR ESCENAS" y presione **OK**.



- Esta unidad comienza una búsqueda para detectar vídeos ininterrumpidos. La combinación no puede realizarse si no se encuentran vídeos ininterrumpidos.

6 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



7 Seleccione el medio para almacenar el vídeo combinado y presione **OK**.



8 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Combinación del inicio de vídeos.
- Luego de que los vídeos se hayan combinado, presione **OK**.

NOTA:

- Los vídeos ininterrumpidos no pueden combinarse cuando no hay espacio libre suficiente en la memoria integrada o tarjeta SD. Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre antes de combinar los vídeos ininterrumpidos.
- Las escenas de grabación ininterrumpida ya no pueden combinarse si los archivos se dividen, eliminan, recortan o mueven.

Cómo Habilitar la Grabación Ininterrumpida de Vídeos Nuevamente

Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los vídeos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos.

Para eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos, seleccione "BORRAR ESC INFO COMB" en el paso 5.

Seleccione "BORRAR ESC INFO COMB" en el medio respectivo para borrar la información de combinación de vídeos ininterrumpidos. Se eliminan los íconos de los archivos.