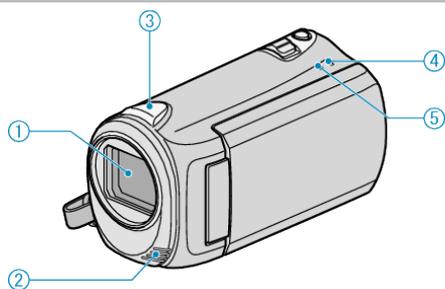


Frente**1** Lente

- No toque la lente y cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.

2 Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

3 Sensor de la cámara

- No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.

4 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

5 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
- No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.