



### Reproducción con efectos especiales

Se pueden añadir efectos al inicio y final de los videos grabados.

1 Seleccione el modo reproducción.

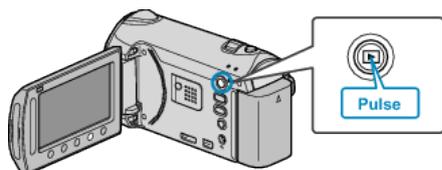

2 Seleccione el modo vídeo.

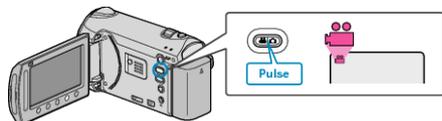

3 Presione **MEM** para ver el menú.



4 Seleccione "CORTINILLA/FUNDIDO" y presione **OK**.



5 Seleccione el efecto que desee y presione **OK**.



6 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el efecto.
FUND.BLANCO	Aparece y desaparece con una pantalla en blanco.
FUND.NEGRO	Aparece y desaparece con una pantalla en negro.
CORT.HORIZ.	Borra de derecha a izquierda o viceversa.
CORT.PUERTA	Borra como las dos mitades de una pantalla en negro que se abre de izquierda a derecha revelando la escena o viceversa.
CORT.VERTICAL	Borra desde la parte inferior a la superior de la pantalla en negro o viceversa.
CORT.PERSIANA	Borra desde el centro de la pantalla en negro hacia la parte superior e inferior o viceversa.

**NOTA:**

- El efecto no se aplicará a un video grabado durante menos de 7 segundos.
- Los efectos de borrado / atenuación son temporales. No afectan a los archivos de forma directa y pueden deshabilitarse cuando la función está configurada en "OFF".