



Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.


1 Seleccione el modo reproducción.

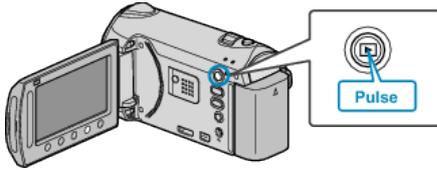

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione **MENU** para ver el menú.

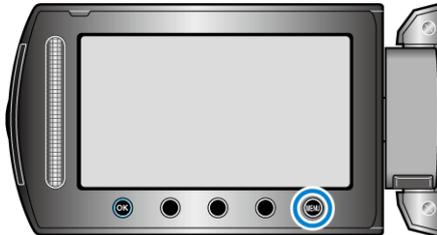

4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione **OK**.



6 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione **OK**.



7 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



• Aparecerá una marca **On** en el archivo seleccionado. Para quitar la marca, presione **OK** nuevamente.

• Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

8 Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione **MENU**.



9 Seleccione "SÍ" y presione **OK**.

