


SEL. RANURA IMAGEN (GZ-HM300)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.

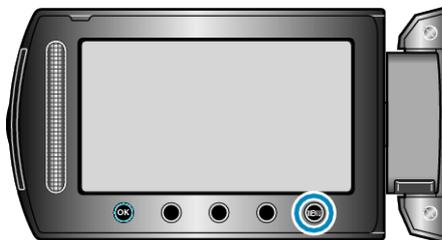

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "SEL. RANURA IMAGEN" y presione **OK**.

