


SIN VIENTO

Reduce el ruido causado por el viento.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

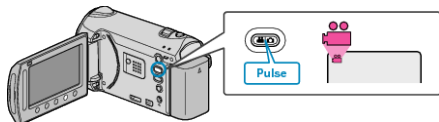

- 2 Presione para ver el menú.

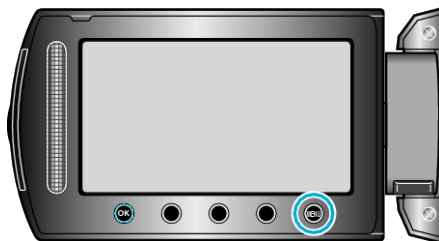

- 3 Seleccione "SIN VIENTO" y presione .

