

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.
- Formatee una tarjeta SD nueva en esta unidad antes de su uso.

Visualización de la opción

- 1 Presione **MENU** para ver el menú.

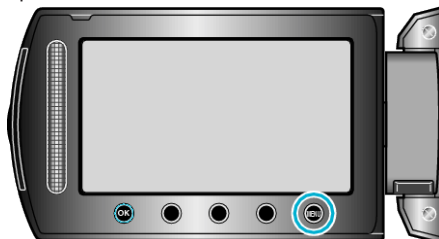

- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione **OK**.



- 4 GZ-HM300
Seleccione la ranura para tarjetas.



- Para GZ-HM340/GZ-HM320, continúe con el paso 5.

- 5 Seleccione el ajuste y presione **OK**.



- 6 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Después del formateo, pulse **OK**.