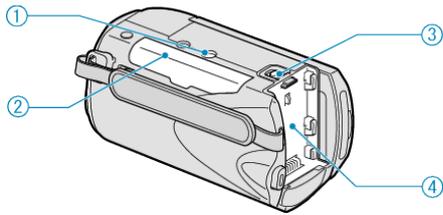


Unterseite

1 Stativbefestigungssockel

2 Steckplatz für SD-Karte

- Setzen Sie eine optionale SD-Karte ein.

3 Akkulösetaste

4 Akkuhalterung