


## Wiedergabe von Videos


Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

Der Inhalt des unter „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ oder „VIDEO-SLOT AUSWAHL“ ausgewählten Speicherziels wird im Index angezeigt.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

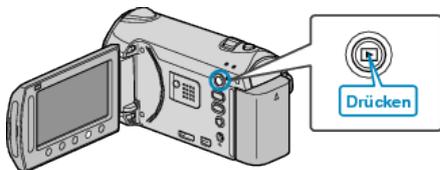

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

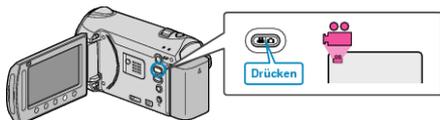

3 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie .

- Stoppt der Cursor bei der Miniaturbildanzeige eines Videos, in dem Gesichter erkannt wurden, wird auf diese Gesichter eingeschwenkt und sie werden eine Weile wiedergegeben.
- Drücken Sie , um die Wiedergabe zu stoppen.

### Bedientasten für die Videowiedergabe

<Index-Bildschirmanzeige>  
Video auswählen (Drücken und gedrückt halten, um Seiten umzublätern)



<Während der Wiedergabe>  
Springt zum Anfang des Videos zurück



### Index-Bildschirmanzeige

Anzeige	Beschreibung
	Startet die Wiedergabe der ausgewählten Datei.
<b>DIGEST</b>	Sie können eine Vorschau der ausgewählten Videos wiedergeben.
	Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist.
	Löscht die ausgewählte Datei.
	Drücken und gedrückt halten, um die Indexseiten durchzublätern.

### Während der Videowiedergabe

Anzeige	Beschreibung
	Wiedergabe/Pause
	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
	Weiter zum nächsten Video
	Zurück zum Szenenbeginn
	Suche vorwärts
	Suche rückwärts
	Zeitlupe vorwärts
	Zeitlupe rückwärts


#### HINWEIS:

- Benutzen Sie den Touch-Sensor und die Tasten um den Bildschirm herum mit Ihren Fingern.
- Der Touch-Sensor und die Tasten funktionieren nicht, wenn Sie sie mit dem Fingernagel oder mit Handschuhen berühren.
- Die Bildschirmanzeigen reagieren nicht auf Berührungen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihres Aufnahmedatums oder der Kategorie (Ereignis) suchen, in der sie registriert ist. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

#### VORSICHT:

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

### Anpassen der Lautstärke von Videos

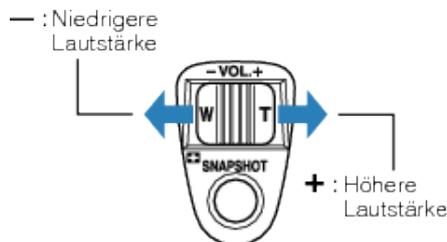

### Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

### Anzahl der Index-Inhaltspunkte erhöhen/verringern.

Bedienen Sie die Zoomtaste während der Index (Minibildanzeige) angezeigt wird, um die Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Dateien in der folgenden Reihenfolge zu ändern: 6 Dateien → 12 Dateien → 3 Dateien.

- Dateiinformationen werden auch bei der Anzeige von 3 Dateien eingeblendet.