


Szenenauswahl

Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

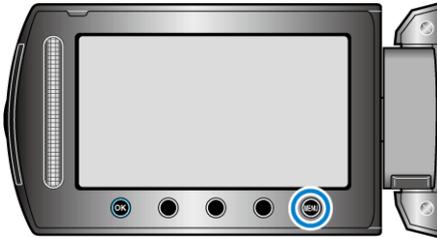

2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „SZENE WÄHLEN“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die Szene aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Effekt
NACHT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. OFF  ON 
DÄMMERLICHT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Ermöglicht die natürliche Aufnahme von Nachtszenen. OFF  ON 
PORTRAIT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Lässt den Hintergrund für einen besseren Fokus auf Personen verschwommen erscheinen. OFF  ON 
SPORT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Nimmt sich schnell bewegende Motive in jedem Bild deutlich auf. OFF  ON 
SCHNEE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Verhindert, dass das Motiv bei Aufnahmen an einem sonnigen Tag zu dunkel erscheint. OFF  ON 
SPOTLICHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. OFF  ON 

* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.