



Ändern des Ereignisses der aktuell angezeigten Datei

Prüft und ändert das Ereignis der aktuell angezeigten Datei.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

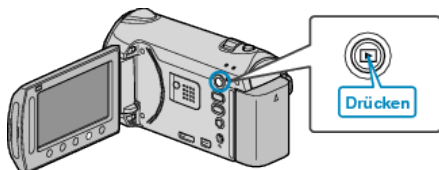

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

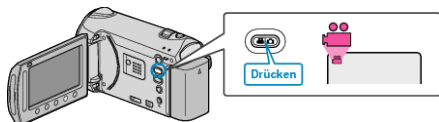

3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie .



7 Wählen Sie die Datei aus, die Sie registrieren möchten, und drücken Sie .



• Die zu registrierende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.

• Betätigen Sie die Bedientasten ""/"", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.

8 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie .



• Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF.“ drücken.
• Drücken Sie nach dem Einstellen .

• Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .