


ANZEIGE DATUMSTYP

Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

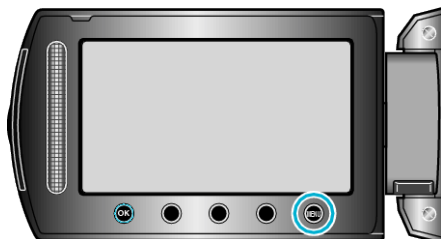

2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“ und drücken Sie **OK**.



4 Stellt das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.

- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Nutzen Sie die Bedientasten „←“/„→“, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.

Uhrstil

Der Uhrstil dieses Geräts variiert je nach Modell.



- Die Reihenfolge von "Jahr, Monat, Tag, Zeit" ändert sich entsprechend dem Datumsanzeigestil.