



## Einsetzen einer SD-Karte (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Wird eine handelsübliche SD-Karte eingesetzt, können Aufnahmen ohne Unterbrechung auf der Karte weiter gespeichert werden, wenn die verbleibende Aufnahmezeit für den eingebauten Speicher nicht mehr ausreicht.


- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

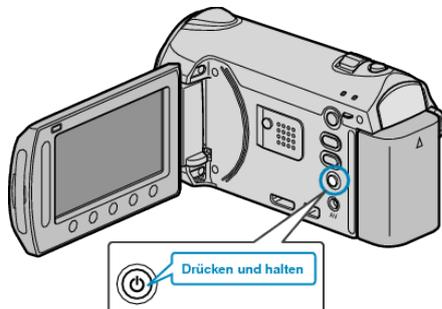

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzfachs.

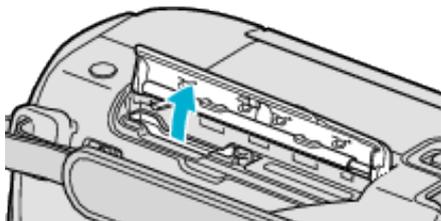

- 3 Setzen Sie eine SD-Karte ein.

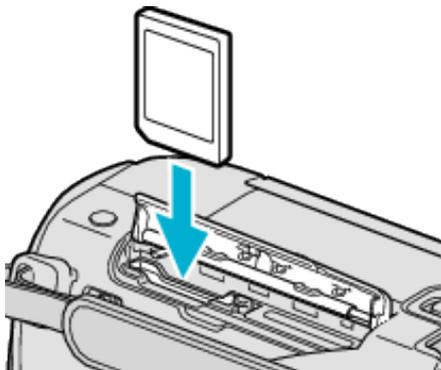

### VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.

### HINWEIS:

- Die Aufnahmefunktion schaltet automatisch von einem Medium zum anderen um, wenn die Karte voll ist bzw. der Speicherplatz im ausgewählten Medium nicht mehr ausreicht.
- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie die Medieneinstellungen anpassen.  
Verwenden Sie keine Karte, stellen Sie in den Medieneinstellungen „EINGEBAUTER SPEICHER“ für die Aufnahme ein.
- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

### Entnehmen der Karte

Drücken Sie die Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

