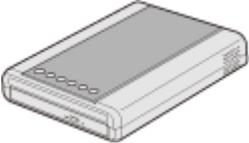



## Wiedergabe einer mit diesem Gerät erstellten BD/DVD (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Die mithilfe der Datensicherungsfunktion dieses Geräts erstellten BD/DVDs können mit einem optionalen DVD-Recorder (nur DVD) mit Wiedergabefunktion (CU-VD50) oder einem herkömmlichen BD/DVD-Player auf einem Fernsehgerät angezeigt werden. DVDs können auch über dieses Gerät wiedergegeben werden, indem der optionale DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion angeschlossen wird.

Wiedergabegerät	Abbildung
DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion (CU-VD50)	
BD/DVD-Player oder BD/DVD-Recorder, der den BD/DVD-Videostandard unterstützt	

### Wiedergabe mit einem BD/DVD-Recorder


1 Schließen Sie USB-Kabel und AC-Netzteil an.

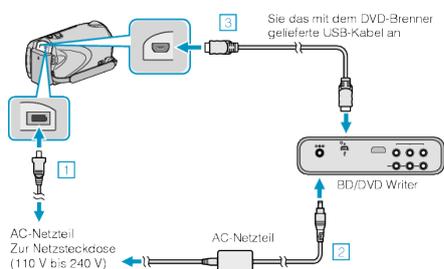

- 1 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- 2 Schließen Sie das AC-Netzteil des BD/DVD-Recorders an.
- 3 Schließen Sie das mit dem BD/DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an.

- Soll die Wiedergabe über ein Fernsehgerät erfolgen, schließen Sie dieses Gerät an ein Fernsehgerät an.

2 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

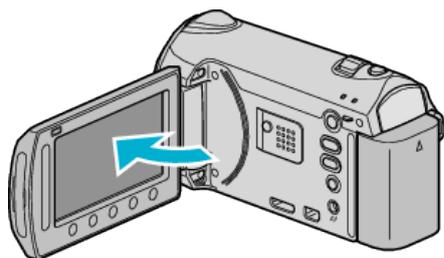

- Das Menü DVD ERSTELLEN wird angezeigt.

3 Legen Sie eine mit diesem Gerät erstellte BD/DVD ein.



- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Auswurfaste, um das Diskfach zu öffnen.
- 3 Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- 4 Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

4 Wählen Sie „WIEDERGABE“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie **OK**.

- Drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe zu stoppen.

#### VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.

#### HINWEIS:

- Es können nur BD/DVDs wiedergegeben werden, die mit diesem Gerät erstellt wurden.
- Kapitel werden im Menü nicht angezeigt.

### Vorschau-Wiedergabe

Sie können einige Sekunden aller Videos auf der Disk nacheinander abspielen lassen, indem Sie die erstellte Disk über einen DVD-Player wiedergeben und im Hauptmenü die Option „DIGEST-WIEDERGABE“ auswählen. Diese Funktion ist nützlich, um den Inhalt von Videos zu prüfen oder nach einer gewünschten Szene zu suchen.

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, rufen Sie über die Fernbedienung des DVD-Players das Hauptmenü auf und wählen „ZU NORMALWIEDERGABE“.

