



Schützen der aktuell angezeigten Datei

Schützt die aktuell angezeigte Datei bzw. hebt deren Schutz auf.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

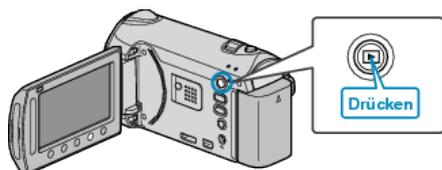

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

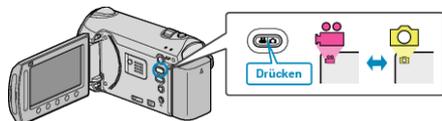

3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

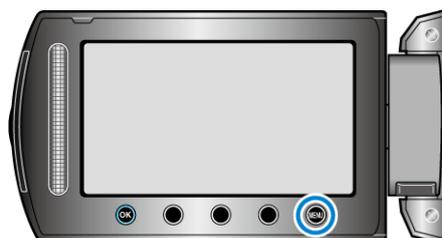

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie **OK**.



7 Prüfen Sie, ob es sich um die zu schützende Datei handelt bzw. die Datei, deren Schutz Sie aufheben möchten, wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Die zu schützende Datei bzw. die Datei, deren Schutz aufgehoben werden soll, wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie **MENU**.