

## NAHTLOSE AUFNAHME


Durch das automatische Umschalten des Aufnahmemediums ermöglicht diese Funktion eine fortlaufende Videoaufnahme ohne den Verlust von Bildern, wenn die maximale Aufnahmekapazität eines Mediums erschöpft ist. Nach Abschluss der Aufnahme ist es auch möglich, die Szenen auf einem Medium zusammenzufügen.

Einstellung	Details
AUS	Schaltet das Aufnahmemedium nicht automatisch um.
EIN	Schaltet das Aufnahmemedium automatisch um.


- Seamless-Videos, die auf zwei separaten Medien aufgenommen wurden, können zu einem einzigen Video zusammengefügt werden.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

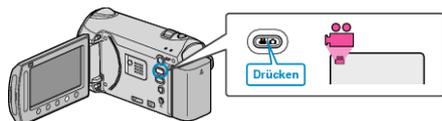

2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

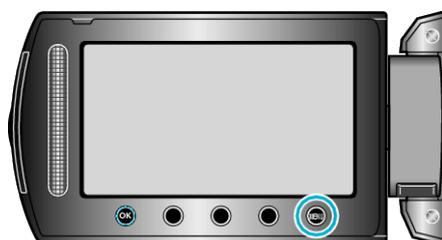

3 Wählen Sie „NAHTLOSE AUFNAHME“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie **OK**.



### Warning

- Das automatische Umschalten des Mediums kann nicht durchgeführt werden, wenn eine schreibgeschützte Speicherkarte, ein nicht formatiertes Medium oder ein inkompatibles Medium benutzt wird.
- Die Funktion wird nicht aktiviert, wenn auf dem anderen Medium weniger als 1 Minute Aufnahmezeit zur Verfügung steht.
- Es kann nicht aufgenommen werden, wenn das Symbol [SEAMLESS\_NO] (Seamless-Aufnahme deaktiviert) angezeigt wird.

### HINWEIS:

- Die Seamless-Aufnahmefunktion ermöglicht es dem Gerät, automatisch auf ein anderes Medium umzuschalten, wenn das Zielmedium für die Aufnahme nicht verfügbar ist oder weniger als 1 Sekunde Aufnahmezeit auf dem Medium verbleiben.
- Wurde die Seamless-Aufnahme abgeschlossen, wird die Funktion automatisch deaktiviert. Fügen Sie die aufgenommenen Szenen zusammen oder löschen Sie die Informationen über das Zusammenfügen von Szenen, um die Funktion erneut zu aktivieren.