

SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.


Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
DATEI +VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien von der SD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

VORSICHT:

- Nicht verfügbar, wenn keine SD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Formatieren Sie eine neu erworbene SD-Karte mit diesem Gerät, bevor Sie sie benutzen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.

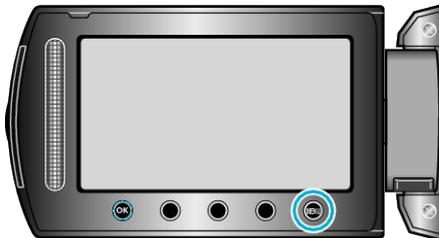


2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „SD-KARTE FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Wählen Sie den Kartensteckplatz aus.

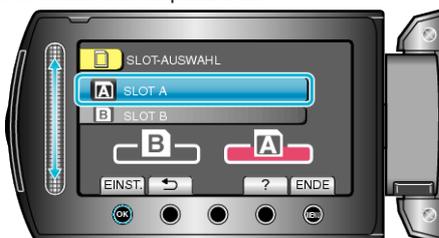

- Bei GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 bitte mit Schritt 5 fortfahren.

5 Wählen Sie die Einstellung aus und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie nach der Formatierung **OK**.