



## Löschen von Wiedergabelisten

Sie können die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten löschen.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

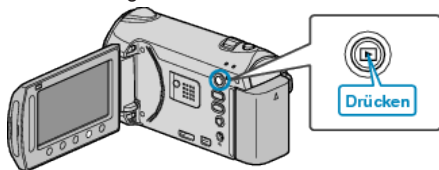

- 2 Wählen Sie den Videomodus aus.

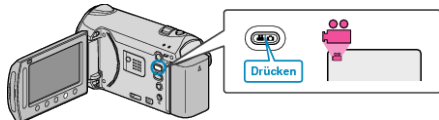

- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

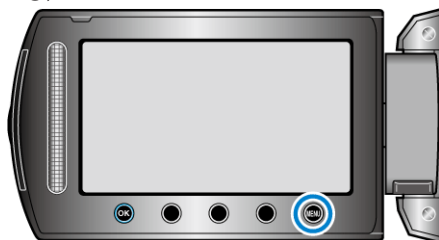

- 4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie .



- 5 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie .



- 6 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die sie löschen möchten, und drücken Sie .



- Wenn Sie „ALLES LÖSCHEN“ auswählen, werden alle Wiedergabelisten gelöscht.

- 7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Nach dem Löschen drücken Sie .
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .