


Innenansicht

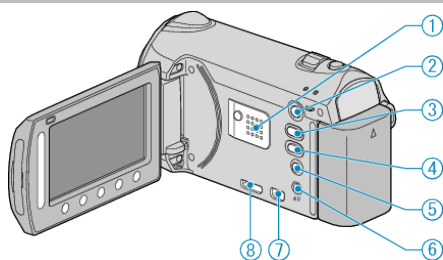

1 Lautsprecher

- Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.

2 (Wiedergabe) Taste

- Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.

3 (Video/Standbild) Taste

- Zum Umschalten zwischen Video und Standbild.

4 UPLOAD/EXPORT* (Hochladen/Exportieren nach iTunes*) Taste

- Aufnahme: Nimmt Videos im YouTube™ oder iTunes*-Format auf.
 - Wiedergabe: Wandelt das Video ins YouTube™- oder iTunes*-Format um.
- (* nur GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

5 (Gerät Ein-Aus/Info) Taste

- Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
- Wiedergabe: Zeigt Dateiinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.
- Drücken und gedrückt halten, um das Gerät bei geöffnetem LCD-Monitor ein-/auszuschalten.

6 AV-Anschluss

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

7 KOMPONENTEN-Buchse

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

8 HDMI-Buchse

- Zum Anschluss an ein HDMI-Fernsehgerät.