


WERKSVORGABE

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

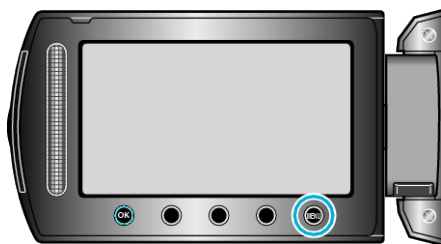

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „WERKSVORGABE“ und drücken Sie .

4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.