

FORMAT.EING.SPEICHER (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher.


Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher.
DATEI +VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien im internen Speicher und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

VORSICHT:

- Beim Formatieren werden alle Daten im eingebauten Speicher gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien den eingebauten Speicher auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

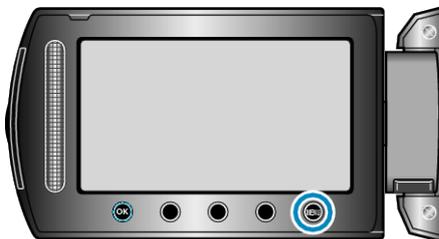

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „FORMAT.EING.SPEICHER“ und drücken Sie **OK**.

