



Einsetzen einer SD-Karte (GZ-HM310/GZ-HM300)

Setzen Sie vor der Aufnahme eine handelsübliche SD-Karte ein. Dieser Gerät besitzt zwei Steckplätze für SD-Karten. Werden zwei SD-Karten eingesetzt, kann die Aufnahme auf der zweite Karte fortgesetzt werden, wenn die erste voll ist.


- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

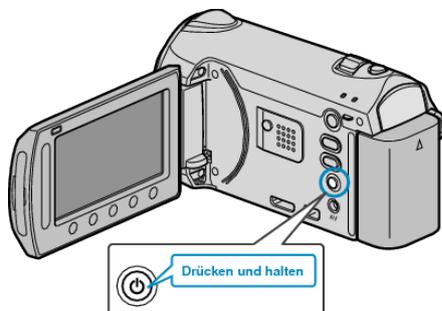

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzfachs.

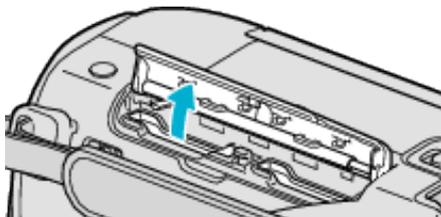

- 3 Setzen Sie eine SD-Karte in den Steckplatz A ein.

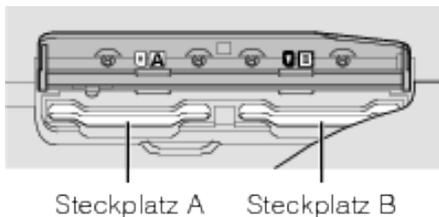

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.

HINWEIS:

- Während der Aufnahme wird automatisch von einer auf die andere Karte umgeschaltet, sobald die ausgewählte Karte voll ist.
- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie die Medieneinstellungen anpassen.
- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

