
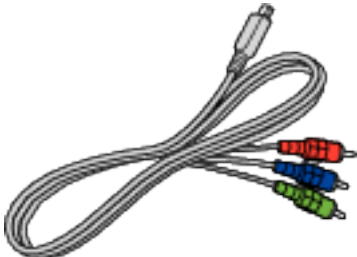
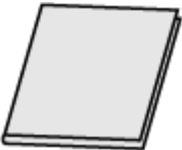
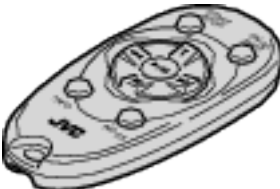


Überprüfen der Zubehörteile

Falls Teile fehlen oder defekt sein sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem JVC-Händler oder dem nächstgelegenen JVC-Servicecenter in Verbindung.

Abbildung	Beschreibung
	AC-Netzteil AP-V30E Für den Anschluss an dieses Gerät, um den Akku aufzuladen. Kann auch für Innenaufnahmen oder während der Wiedergabe genutzt werden.
	Akku BN-VG114E Für den Anschluss an dieses Gerät zur Stromversorgung.
	AV-Kabel Für den Anschluss dieses Geräts an ein Fernsehgerät zur Wiedergabe aufgenommener Bilder über das Fernsehgerät.
	Komponentenkabel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Für den Anschluss dieses Geräts an ein Fernsehgerät, um aufgenommene Bilder über das Fernsehgerät in höherer Qualität wiederzugeben.
	USB-Kabel (Typ A - Mini-Typ B) Für den Anschluss dieses Geräts an einen PC.
	CD-ROM Zur Installation der mitgelieferten "Everio MediaBrowser" Software auf einem PC.
	Grundlagen Benutzerhandbuch Lesen Sie die Anleitung gut durch und bewahren Sie sie zum eventuell erforderlichen Nachlesen an einem leicht zugänglichen, sicheren Ort auf.
	Fernbedienung (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Zur Fernbedienung bestimmter Funktionen.
	Objektivabdeckung (GZ-HM310/GZ-HM300)

Erste Schritte



- Zum Schutz des Objektivs.

HINWEIS:

- SD-Karten sind separat im Handel erhältlich.
 - Wenn Sie das AC-Netzteil im Ausland benutzen möchten, besorgen Sie sich bitte einen handelsüblichen Stromadapter für das von Ihnen besuchte Land bzw. die Region.
-