



Bearbeiten von Wiedergabelisten

Sie können den Inhalt einer erstellten Wiedergabeliste ändern.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

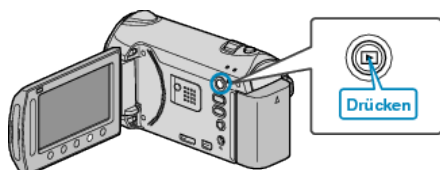

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

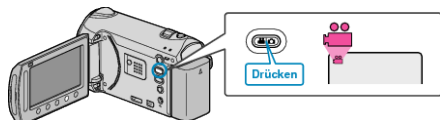

3 Drücken Sie **⏏**, um das Menü aufzurufen.

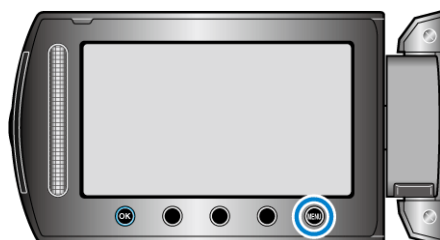

4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie **⏏**.



5 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **⏏**.



6 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **⏏**.



7 Wählen Sie die Datei aus, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll, und drücken Sie **⏏**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Video zu prüfen.

8 Wählen Sie die Einfügestelle aus und drücken Sie **⏏**.



- Die ausgewählten Videos werden der Wiedergabeliste auf der rechten Seite hinzugefügt.
- Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie "→", um das Video auszuwählen, und anschließend **⏏**.
- Wiederholen Sie die Schritte 7-8 und ordnen Sie die Videos in der Wiedergabeliste.

9 Drücken Sie nach dem Ordnen **⏏**.



10 Wählen Sie „SPEICHERN UND ENDE“ und drücken Sie **⏏**.

