



## Schützen ausgewählter Dateien

Schützt ausgewählte Dateien bzw. hebt deren Schutz auf.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

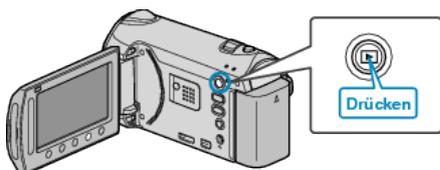

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

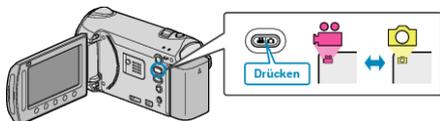

3 Drücken Sie **MEM**, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie **OK**.



7 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie **OK**.

- Die ausgewählte Datei wird mit einer **OK**-Markierung versehen. Drücken Sie **OK** noch einmal, um die Markierung zu entfernen.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

8 Nachdem Sie alle Dateien ausgewählt haben, die geschützt werden sollen bzw. deren Schutz aufgehoben werden soll, drücken Sie **MEM**.

9 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.

