


VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-HM310/GZ-HM300)

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.

Einstellung	Details
SLOT A	Speichert Videos auf der SD-Karte im Steckplatz A.
SLOT B	Speichert Videos auf der SD-Karte im Steckplatz B.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

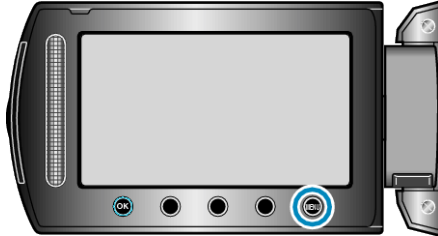

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „VIDEO-SLOT AUSWAHL“ und drücken Sie .

