

Benutzung der Fernbedienung (GZ-HM335/ GZ-HM334)


Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung können Sie dieses Gerät aus einiger Entfernung bedienen. (nur GZ-HM335/GZ-HM334)

HINWEIS:

- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor. Sie können die Fernbedienung in einem Abstand von 5 m von diesem Gerät verwenden.
- Der Übertragungsstrahl hat möglicherweise keinen Effekt oder bewirkt einen falschen Bedienvorgang, wenn der Sensor dem direkten Sonnenlicht oder einer starken Lichtquelle ausgesetzt ist.


Vorbereiten der Fernbedienung

Erstmalige Benutzung der Fernbedienung

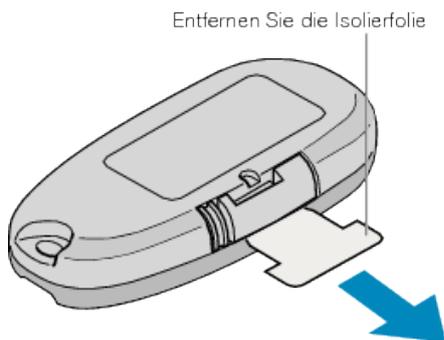


- Zum Kaufzeitpunkt ist die Fernbedienung mit einer Knopfzellenbatterie (CR2025) versehen. Entfernen Sie vor der Benutzung die Abschirmfolie.

Batterie erneut einsetzen

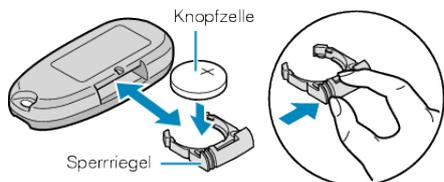

- Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus, indem Sie den Sperrhebel drücken.
- Legen Sie die Knopfzellenbatterie mit der +-Seite nach oben ein.

Bedientasten auf der Fernbedienung

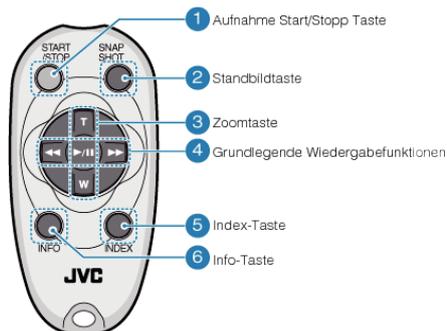

1 Aufnahme Start/Stopp Taste

- Startet/stoppt die Videoaufnahme.

2 Standbildtaste

- Nimmt ein Standbild auf.

3 Zoomtaste

- T: Zum Heranzoomen
- W: Zum Wegzoomen

4 Grundlegende Wiedergabefunktionen

Bedientaste	Beschreibung
Wiedergabe/Pause Taste ▶ /	<ul style="list-style-type: none"> • Startet/Pausiert die Wiedergabe von Videos oder Diashows.
Links-Taste ◀◀	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegt den Cursor nach links. • Zum Rückwärtsspulen während der Wiedergabe.
Rechts-Taste ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegt den Cursor nach rechts. • Zum Vorwärtsspulen während der Wiedergabe.
T-Taste T	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Heranzoomen (während der Pause) • Während der Videowiedergabe zum Erhöhen der Lautstärke (+).
W-Taste W	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Wegzoomen. (während der Pause) • Während der Videowiedergabe zum Verringern der Lautstärke (-).

5 Index-Taste

- Hält die Wiedergabe an und kehrt zur Miniaturbildanzeige zurück.

6 Info-Taste

- Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
- Wiedergabe: Zeigt Dateinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.