


## EINBAUSPEICH. LÖSCHEN (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

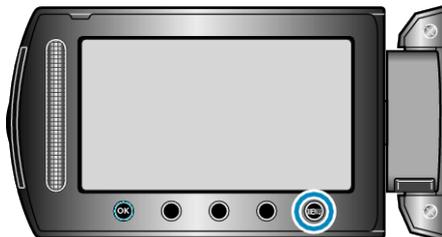

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „EINBAUSPEICH.LÖSCHEN“ und drücken Sie .



4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Nach dem Löschen der Daten drücken Sie .

### VORSICHT:

- Schließen Sie das AC-Netzteil an, da es einige Zeit dauern kann, bis die Daten gelöscht sind.

### HINWEIS:

- Wiederholen Sie den Vorgang, um die Wiederherstellung von Daten zu erschweren.