



Optagelse af video i automatisk tilstand

Du kan optage uden at bekymre dig om indstillingerne, ved at bruge den automatiske tilstand.

- 1 Åbn LCD-skærmen og vælg video tilstand (video mode).
(Åbn objektivdækslet på GZ-HM310/GZ-HM300.)

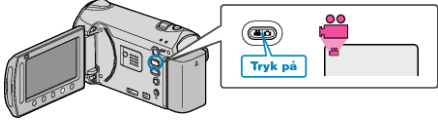


- Video-ikonet kommer til syne.
- 2 Kontroller om optagelsestilstanden er indstillet til Auto.

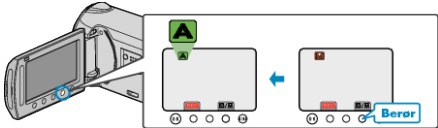


- Hvis tilstanden er manuel, så berør knappen **A/M**.
Tilstanden skifter mellem Auto og Manuel ved hver berøring.

- 3 Begynd optagelsen.

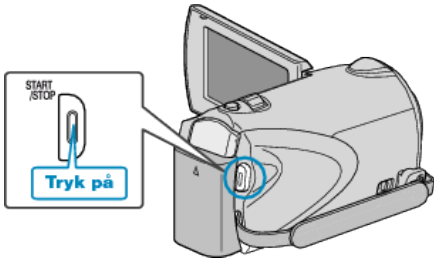


- Tryk igen for at standse optagelsen.

Indikatorer under videooptagelse

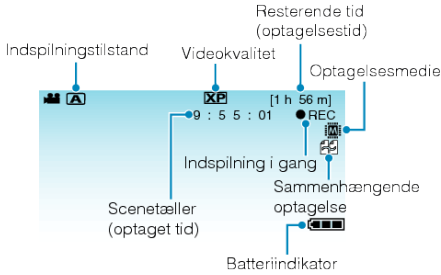

Display-ikon	Beskrivelse
Indspilningstilstand	Tryk på knappen A/M for at skifte indspilningstilstand mellem A (Auto) og M (Manual).
Videokvalitet	Viser ikonet for indstillingen „VIDEO QUALITY“ valgt i indspilningsmenuen.
Tilbageværende tid (optagelsestid)	Viser den tilbageværende indspilningstid.
● REC Indspilning i gang	Vises under indspilning.
● Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Scenetæller (optaget tid)	Viser hvor lang tid den nuværende optagelse har varet.
Optagelsesmedie	Viser et ikon for det medie, videoen bliver indspillet på. Man kan ændre indspilningsmedie.
Seamless Recording	Skifter automatisk til et anderledes medie, og fortsætter optagelsen, når den tilbageværende plads på det aktuelle optagelsesmedie udløber. For eksempel, når den tilbageværende plads på SD-kortet udløber under optagelsen, fortsætter optagelsen på den indbyggede hukommelse uden at stoppe.
Batteriindikator	Viser batteripakkens resterende kapacitet. Detaljerne om batteritid kan blive vist ved at trykke på INFO-knappen i .

Betjeningsknapper til videooptagelse

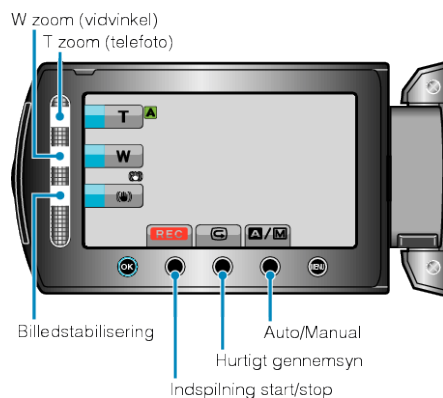

Betjeningsknapper	Beskrivelse
T/W zoom	Tillader de samme funktioner som zoomknappen for at blive udført. Kamerarystelser, som ofte fremkommer ved zoom, når man anvender en trykknop, kan minimeres.
Billedstabilisering	Bestemmer om kamerarystelser skal reduceres.
Indspilning start/stop	Fungerer som START/STOP-knap.
Rask Anmelde	Giver mulighed for at gennemse den senest optagne video.
Auto/Manual	Skifter mellem indspilningstilstandene Auto og Manual.

BEMÆRK:

- Berøringssensoren kan ikke anvendes, når LCD-skærmen er vendt.
- Zoom-muligheden kommer til syne, når berøringssensoren berøres.

Brugbare indstillinger ved indspilning

- Videoer kan nemt findes under afspilning, hvis man kategoriserer dem under indspilning.
- Når „QUICK RESTART“ er indstillet til „ON“, tænder enheden, straks man åbner LCD-skærmen, de første 5 minutter efter man har slukket ved at lukke skærmen.
- Når „AUTO POWER OFF“ er indstillet til „ON“, slukker enheden automatisk for at bevare strøm, når det ikke har været brugt i 5 minutter. (kun når man bruge batteripakken)
- Når „FACE PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „ON“ (standardindstilling), genkender denne enhed ansigter og justerer automatisk lysstyrke og fokus til en mere tydelig optagelse af ansigterne.
- Hvis den tilbageværende plads på indspilningsmediet udløber mens „SEAMLESS RECORDING“ er indstillet på „ON“, fortsætter optagelsen efter skift til et andet indspilningsmedie.

FORSIGTIG:

- Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Brug ikke enheden i regn, snevejr eller steder med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Brug ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder, eller hvor det kan udsættes for direkte damp eller røg.
- Optagelampen lyser under optagelse. Fjern ikke batteripakken, lysnetadapteren eller SD-kort, når lampen lyser.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

BEMÆRK:

- Det anbefales at lave en prøveoptagelse, før du optager en vigtig scene.
- Kontroller den tilbageværende indspilningstid for mediet, før du begynder at optage. Hvis der ikke er plads nok, skal du flytte (kopiere) data til en pc eller en disk.
- Glem ikke at lave kopier efter optagelsen!
- Indspilningen standser automatisk, da der ikke kan indspilles i 12 eller flere timer i træk i henhold til specifikationerne. For at sikre uafbrudt optagelse, sæt „SEAMLESS RECORDING“ på „ON“ inden du starter optagelsen.
- Ved længere optagelser deles filen op i to eller flere filer, hvis størrelsen overskrider 4 GB.
- Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.