



Afspilning af videoer

Du kan vælge og afspille optagede videoer fra en indeksskærm (miniaturebilleder). Indholdet af lagermediet „REC MEDIA FOR VIDEO“ eller „VIDEO SLOT SELECTION“ vises på indeksskærmen.

1 Vælg afspilningstilstand.

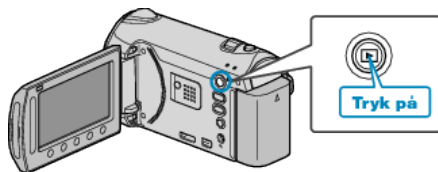

2 Vælg videotilstand.

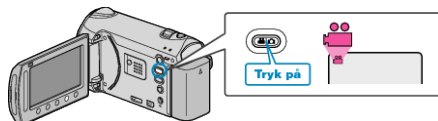

3 Vælg den ønskede video og berør **OK**.

- Hvis markøren standser på et miniaturebillede af en video, hvor der genkendes ansigter, panoreres der ind på ansigterne, og de afspilles et stykke tid.
- Berør **■** for at standse afspilningen.

Betjeningsknapper til videoafspilning



Under visning af indeksskærm

Display	Beskrivelse
▶	Starter afspilning af den valgte fil.
DIGEST	Man kan afspille en række af de optagede videoer.
🔍	Man kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato eller registrerede kategori (begivenhed).
🗑️	Sletter den valgte fil.
▲/▼	Tryk og hold nede for at bevæge indeksskærmens sider.

Under videoafspilning

Display	Beskrivelse
▶/	Afspilning/pause
■	Stop (vender tilbage til visning af miniaturebilleder)
▶▶	Fortsætter til næste video
◀◀	Vender tilbage til scenens begyndelse
▶▶▶	Søgning fremad
◀◀◀	Søgning tilbage
▶	Afspilning af slowmotion fremad
◀	Afspilning af slowmotion tilbage


BEMÆRK:

- Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
- Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
- Man kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato eller registrerede kategori (begivenhed). Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

FORSIGTIG:

- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

Justering af videoernes volumen

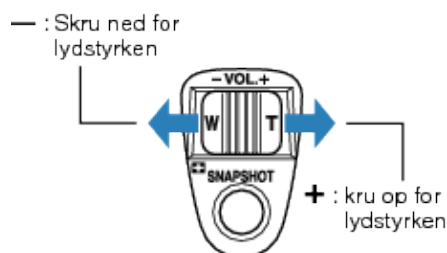

Kontrol af indspilningsdato og anden information

Man kan få fremvist indspilningsdato og varighed på den valgte fil.

Øg/reducér antallet af miniaturebilleder, der vises på indeksskærmen.

Bevæg zoom-knappen, når indeksskærmen vises (miniaturevisning) for at ændre antallet af filer på skærmen i denne rækkefølge: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Der vises også information om filerne, når 3 filer vises.