

DATOVISNINGSTYPE

Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „DATE DISPLAY STYLE“ og berør .






4 Indstiller typen af dato- og tidsvisning.

- Datovisning kan indstilles til „month.day.year“, „year.month.day“ eller „day.month.year“.
- Tidsvisning kan indstilles til „12h“ eller „24h“.
- Berør betjeningsknapperne „←“/„→“ for at flytte markøren.
- Berør  efter indstillingen.

Urets stil

Stilen af enhedens ur varierer efter model.

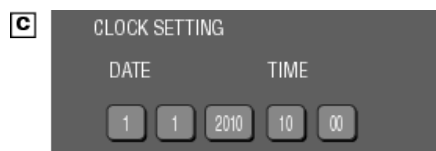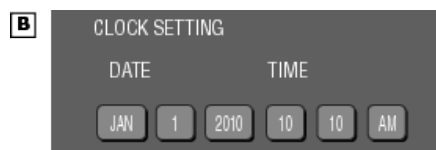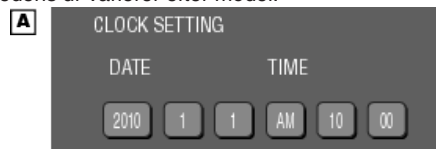

- Rækkefølgen for "År, Måned, Dag, Klokkeslæt" tilpasser sig datovisningens stil.